


# ESQUEMA ELECTRICO SEAT 600-E

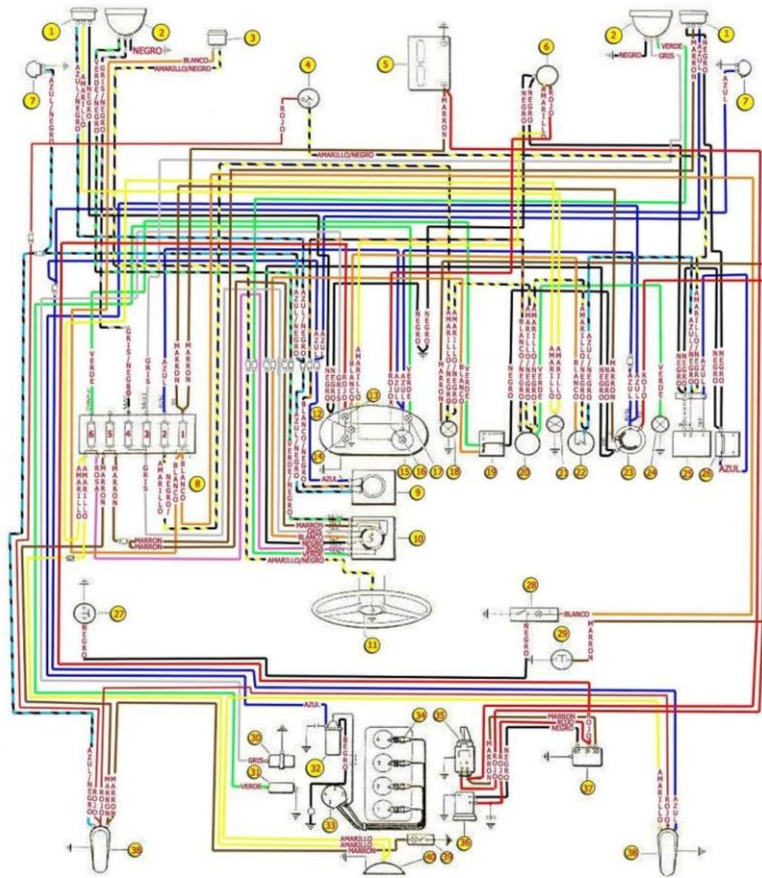

ESQUEMA DE LA INSTALACION ELECTRICA

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Indicadores anteriores de posición y dirección.   | 15. Cuadro de instrumentos.   | 27. Interruptor en el montante lado conductor para luz interior. |
| 2. Faros de cruce y de carretera.  | 16. Indicador nivel de combustible, con testigo luminoso de reserva (color rojo). | 28. Espejo retrovisor con luz incorporada.                       |
| 3. Avisador acústico.  | 17. Indicador óptico de temperatura peligrosa de agua (color rojo).               | 29. Interruptor del «Starter».                                   |
| 4. Interruptor luces de pare.  | 18. Indicador óptico del funcionamiento del «Stater» (color amarillo).            | 30. Mando indicador de insuficiente presión aceite.              |
| 5. Batería.  | 19. Interruptor luces exteriores.   | 31. Interruptor termométrico.                                    |
| 6. Indicador nivel de combustible.   | 20. Intermitente.   | 32. Bobina encendido.  |
| 7. Indicadores laterales de dirección.   | 21. Indicador óptico luces posición (color verde).                                | 33. Distribuidor de encendido.                                   |
| 8. Fusibles de 8 A.  | 22. Interruptor luz del cuadro de instrumentos.                                   | 34. Bujías.  |
| 9. Conmutador luces dirección.   | 23. Conmutador de encendido, luces y arranque.                                    | 35. Motor arranque.  |
| 10. Conmutador luces exteriores, ráfagas luces de cruce.   | 24. Indicador óptico para luces dirección (color verde).                          | 36. Dinamo.  |
| 11. Pulsador mando avisador acústico.  | 25. Motor limpiaparabrisas.   | 37. Grupo regulación.  |
| 12. Lámpara iluminación cuadro de instrumentos.  | 26. Interruptor limpiaparabrisas.   | 38. Indicadores posteriores de posición, dirección y «Pare».     |
| 13. Indicador óptico de la insuficiente tensión de la dinamo para la carga de la batería (color rojo). |   | 39. Luz compartimento motor.                                     |
| 14. Indicador óptico insuficiente presión de aceite (color rojo).                                      |   | 40. Luz matrícula.   |

**OBSERVACION:** La conexión que en el grupo de regulación, figura con el n.º 31 debe hacerlo con el n.º 51.